

# IPC 通过 P2P 注册到云平台实现远程访问的操作指南

- 1) 连接好摄像机，升级对应型号的 P2P 固件(海思方案不需要升级)，修改你摄像机的 IP 地址和 DNS，使其能正常连接至外网。

设备名称	IP地址	状态	文件系统版本
<input type="checkbox"/> 192.168.1.3	192.168.1.3		T38A006-ONVIF-P2P V2.5.0.0 build 2013-10-24 19:02:12
<input type="checkbox"/> 192.168.1.4	192.168.1.4		T38F006-ONVIF-P2P V2.5.0.0 build 2013-10-24 19:02:12
<input type="checkbox"/> 192.168.1.5	192.168.1.5		TH38R-ONVIF V2.5.0.0 build 2013-09-18 15:00:57
<input type="checkbox"/> 192.168.1.6	192.168.1.6		TH38R-ONVIF V2.5.0.0 build 2013-09-18 15:00:57

以太网设置

MAC地址: 00:b0:2f:11:77:19

DHCP 功能: 禁用

IP地址: 192.168.1.3

子网掩码: 255.255.255.0

网关地址: 192.168.1.1

DNS1: 202.102.224.68

DNS2: 202.102.227.68

- 2) 【打开 IE 浏览器或 UC2 客户端 V4.6】登陆→管理配置→远程配置→网络设置→网络状态→云登陆状态→设备云 ID（只有设备自动注册到云平台成功了才会生成的）

网络设置 | 媒体设置 | 存储设置 | 告警设置 | 系统设置

网络状态 | 以太网设置 | ADSL设置 | DDNS设置 | UPNP设置 | FTP账号设置 | SMTP账号设置 | 流媒体设置 | 平台接入设置 | PPTP接入设置

网络状态

有线网络

MAC地址: 00:B0:2F:11:77:19

网络IP类型: 静态IP

IP地址: 192.168.1.3

网关地址: 192.168.1.1

子网掩码: 255.255.255.0

DNS1: 202.102.224.68

DNS2: 202.102.227.68

云登陆状态

登录状态: 1

设备云ID: 119354.seetong.com

- 3) 在 seetong.com 网站注册一个云用户登陆进去后点击设备管理→增加设备→填入设备云 ID→添加，授权成功即可（这样可以把所有 P2P 设备集中起来）




4) 目前访问远程摄像头的几种方式

1. 访问单个摄像机:

- a. 直接 IE 地址栏输入 <http://云 ID.seetong.com>
- b. 手机客户端→系统设置→模式:server→设备列表:登录→服务器地址: 6 位数的数字 ID; 端口 80; 用户名 admin、密码 123456→保存→实时预览→点击+号→选择摄像机即可

2. 集中访问多个摄像机:

- a. 登陆 seetong.com, 点击视频播放, 单击选定的 IPC 码流即可。

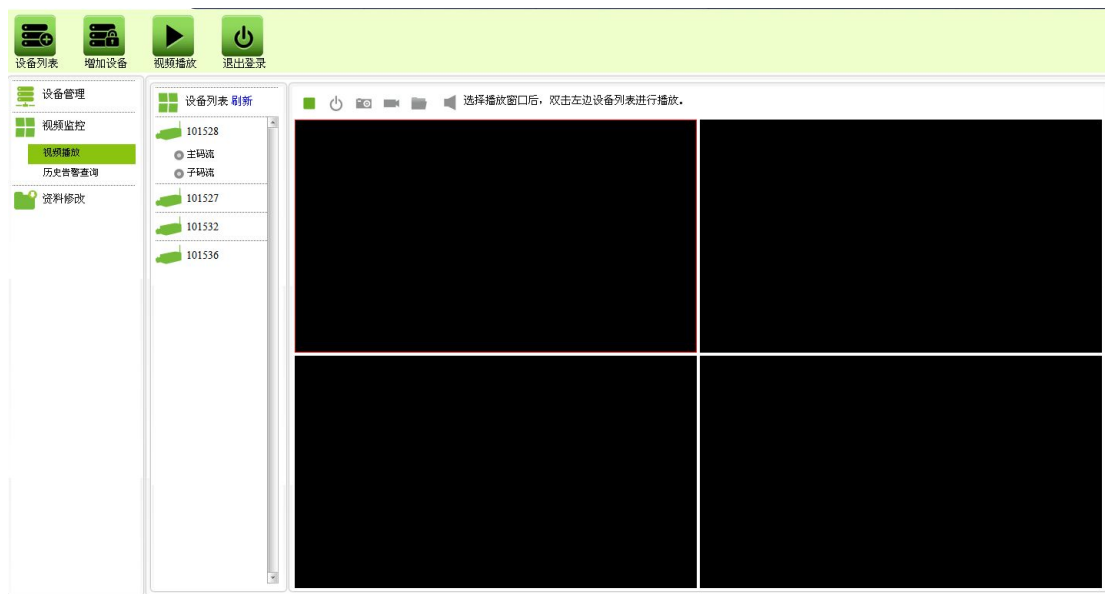

- b. UC 登陆时选 登录到云平台 服务器地址 seetong.com ,【用户名和密码】填你在云平台注册的帐户和密码。



- c. 手机客户端 → 系统设置 → 模式:server → 设备列表:登录【云用户】 → 服务器地址 seetong.com; 端口 80; 云用户名和密码 → 保存 → 实时预览 → 点击+号 → 选择摄像机即可